





MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

Tip de caroserie: break

Tip: GN0W    An model: 2024–





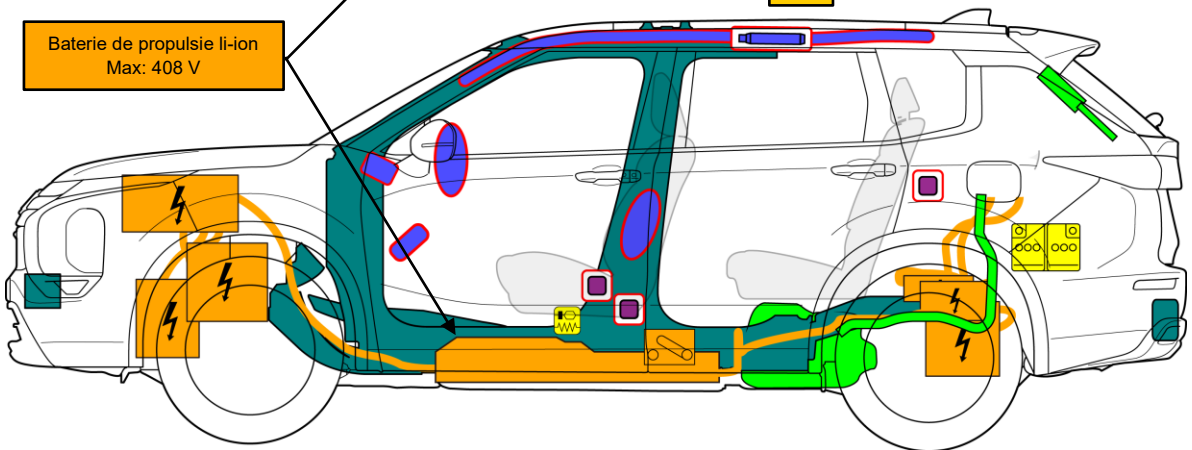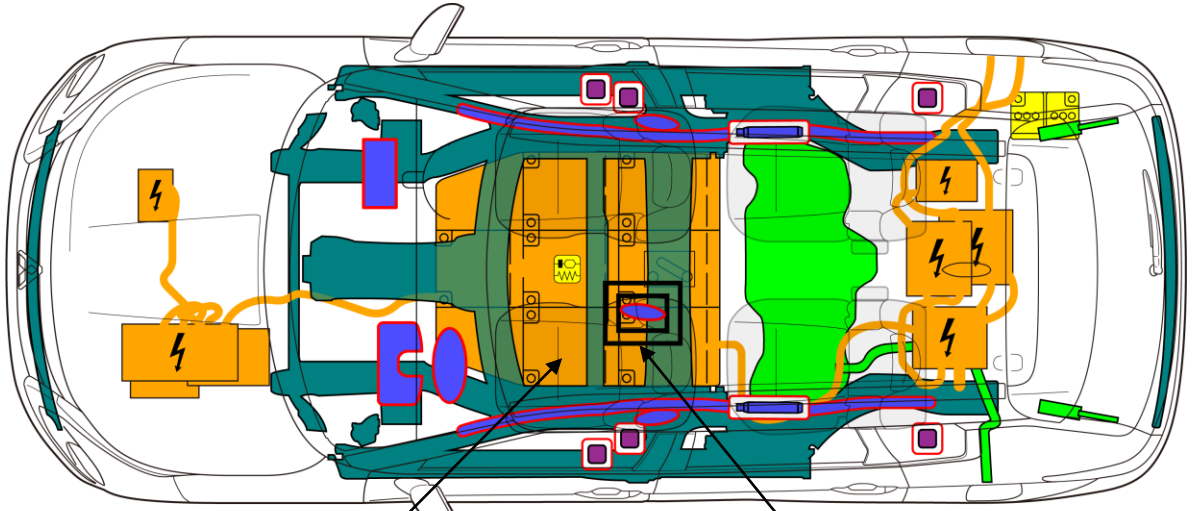

Baterie de propulsie Li-ion  
Max: 408 V

3.

|                                                                                     |                                           |                                                                                     |                                                   |                                                                                     |                                                  |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Airbag                                    |  | Pompă pentru umflat cu gaz înmagazinat            |  | Dispozitiv de pretensionare centură de siguranță |  | Unitate de comandă SRS                                           |  | Sistem activ de protecție a pietonilor |
|  | Sistem automat de protecție la răsturnare |  | Amortizor cu gaz/arc preîncărcat                  |  | Zonă de mare rezistență                          |  | Zonă care necesită atenție specială                              |                                                                                       |                                        |
|  | Baterie de joasă tensiune                 |  | Supercondensator, joasă tensiune                  |  | Rezervor de carburant                            |  | Butelie de gaz                                                   |  | Supapă de siguranță                    |
|  | Set de baterii de înaltă tensiune         |  | Cablu/componentă de alimentare de înaltă tensiune |  | Disjunctor înaltă tensiune                       |  | Cutie de siguranțe care dezactivează sistemul de înaltă tensiune |  | Supercondensator, înaltă tensiune      |
| Nr. de identificare<br>GNW-ENRS-RO01                                                |                                           |                                                                                     |                                                   |                                                                                     | Nr. versiune<br>01                               | Data versiune<br>10/2024                                                             | Pagina<br>1/4                                                    |                                                                                       |                                        |

© MITSUBISHI MOTORS CORPORATION. Toate drepturile rezervate.



## MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

Tip de caroserie: break

Tip: GN0W An model: 2024–




### 1. Identificare/recunoaștere

Caracteristici la exteriorul vehiculului



### 2. Imobilizare/stabilizare/ridicare


Imobilizați vehiculul

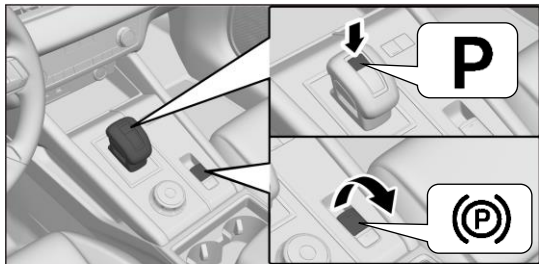

DE0197EEM0

Blocați roțile și acționați frâna de parcare. Puneți vehiculul în poziția „P”.

Pozițiile de sprijin pentru cric și elevator

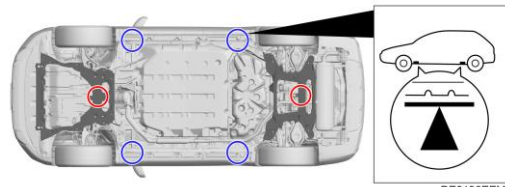

DE0196EEM0

○: Poziție de sprijin pentru cric de atelier  
○: Poziție de sprijin pentru cric sau capre de suspendare sau elevator

### 3. Evitarea pericolelor directe/reglementări privind siguranța




Nu aplicați o forță excesivă, pentru a nu lovi puternic zona de instalare a airbagului.

Scaunul șoferului dispune de un airbag central cu SRS montat în scaunul din față, pe lângă airbagul lateral. Locația airbagului central este prezentată cu marcajul **3** la pagina 1.



1. Cum să stabiliți dacă vehiculul este ON/OFF (PORNIT/OPRIT)

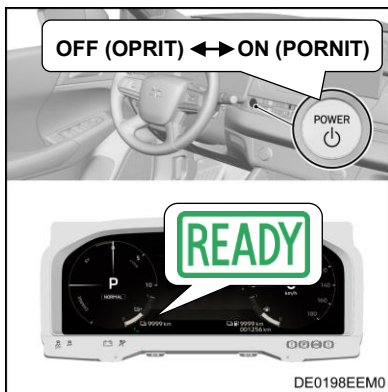

DE0198EEM0



2. Cum să deconectați borna negativă a bateriei auxiliare de 12 V

Așteptați 5 minute după ce dezactivați modul de alimentare al comutatorului motorului electric, după ce închideți portiera de pe partea șoferului și după ce deschideți hayonul.

< Utilizați o cheie simplă >



DE0180EEM0


< Utilizați o cheie cu clichet >



DE0181EEM0

5m

3. Cum să deconectați siguranța „Power unit control”

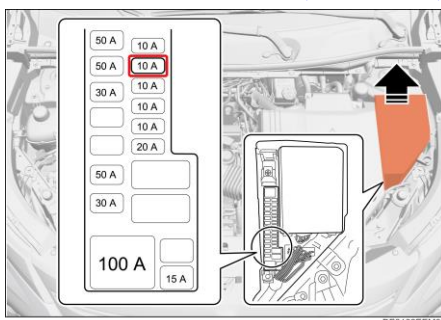

DE0182EEM0

Dacă nu puteți localiza această siguranță, scoateți toate siguranțele și relele din cutia de siguranțe.



4. Utilizați echipament individual de protecție (EIP) izolant (mănuși izolante din cauciuc, tălpi izolante din cauciuc)




|  |                                      |                    |                          |               |
|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
|  | Nr. de identificare<br>GNW-ENRS-RO01 | Nr. versiune<br>01 | Data versiune<br>10/2024 | Pagina<br>2/4 |
|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|

### 5. Cum să dezactivați înalta tensiune (scoateți priza de service)


Așteptați 5 minute după ce ați deconectat borna negativă a bateriei auxiliare de 12 V.

5m

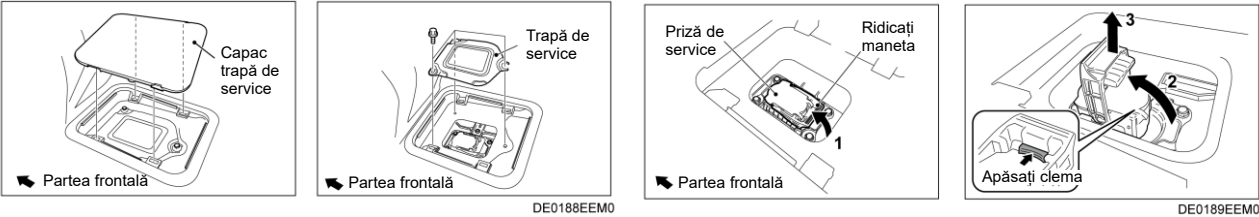


### 4. Accesul la ocupanți


#### Geamurile

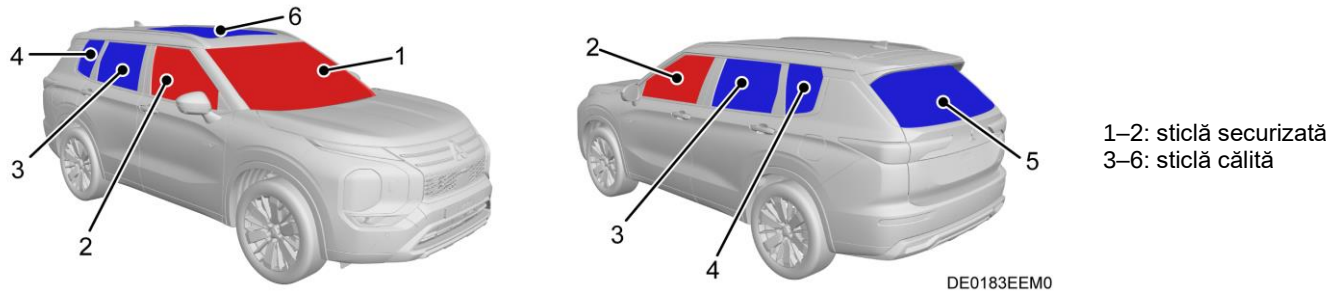



#### Reglarea volanului

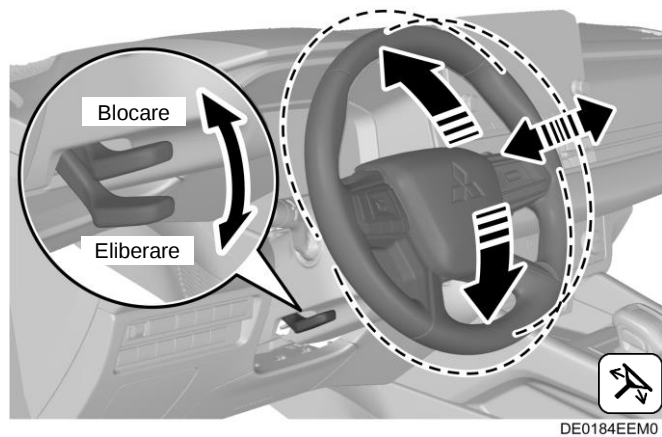


#### Reglarea scaunului

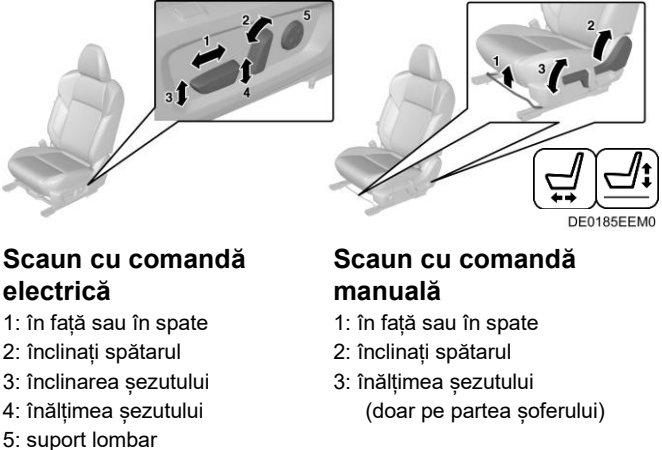

#### Zonele de TĂIERE pentru descarcerare

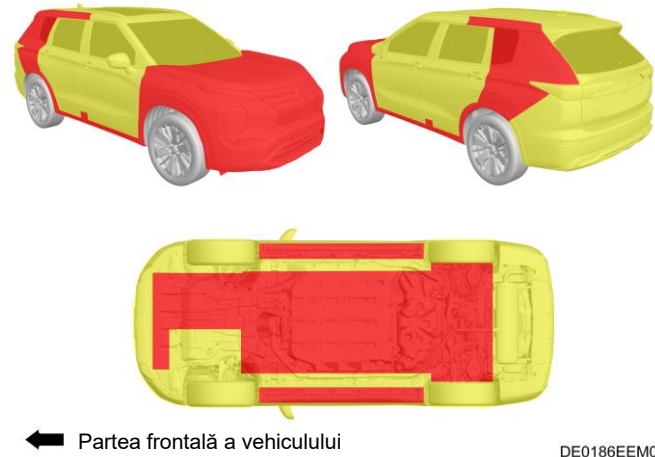

#### Locația panourilor din oțel cu rezistență mare și cu rezistență foarte mare la tracțiune

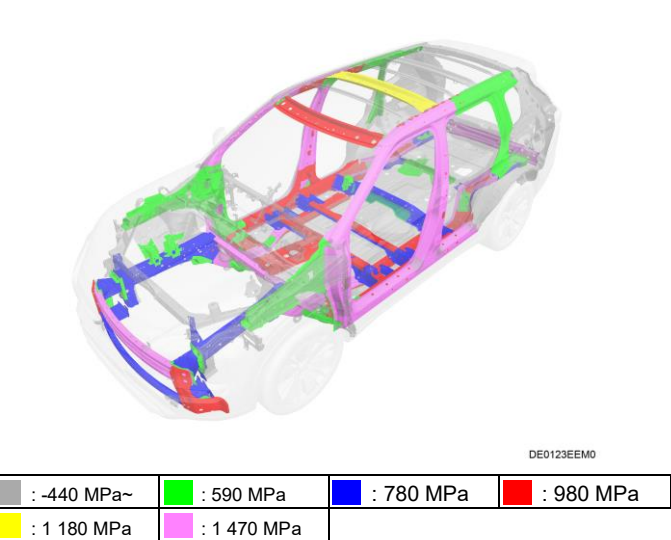

|                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>MITSUBISHI OUTLANDER PHEV</b><br>Tip de caroserie: break<br>Tip: GN0W An model: 2024– |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

5. Energie/lichide/gaze/solide înmagazinate

Fluide/gaze utilizate în acest vehicul

|                                                                                   |                             |                |                                                                                   |                                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|  | Rezervor de carburant       | 53 litri       |  | Baterie auxiliară de 12 V                | CONV 12 V – L1 (50 Ah/420 A) |
|  | Baterie de propulsie li-ion | 355 V/22,7 kWh |  | Agent frigorific (aparat de climatizare) | HFO-1234yf: 1 110–1 150 g    |



6. În caz de incendiu

|                                                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Utilizați o cantitate mare de apă |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|



INCENDIUL SE POATE APRINDE DIN NOU!



Nu utilizați niciodată apă de mare sau apă cu conținut de sare.

7. În caz de scufundare

Vehicul scufundat

- Dacă vehiculul este scufundat sau scufundat parțial, mai întâi scoateți ocupanții din vehicul și din apă.
- Apoi dezactivați sistemul de înaltă tensiune. (Consultați 3.-3. Cum să deconectați siguranța „Power unit control” și 3.-5. Cum să dezactivați înalta tensiune (scoateți priza de service))
- Dacă vehiculul este scufundat, este posibil ca bateria de propulsie să degaje hidrogen gazos inflamabil.
- Dacă vehiculul este scufundat, este posibil ca apa să pătrundă în bateria de propulsie.



8. Tractarea/transportul/depozitarea

Modul de transportare



Depozitați vehiculul la o distanță sigură față de alte vehicule.

9. Informații suplimentare importante

Pentru detalii, consultați Emergency Response Guide (Ghidul de intervenție în situații de urgență).

10. Explicarea pictogramelor utilizate

|                                                                                     |                                                                        |                                                                                     |                                                       |                                                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Distanța la care trebuie să se afle cheia în cazul operării fără cheie |  | Avertisment, energie electrică                        |  | Risc de afectare a sănătății umane         |
|  | Atenție                                                                |  | Avertisment, temperatură scăzută                      |  | Risc de inflamabilitate                    |
|  | Punct de ridicare                                                      |  | Dispozitiv pentru dezactivarea alimentării în vehicul |  | Risc de explozie                           |
|  | Deschideți capota                                                      |  | Reglarea scaunului, longitudinală                     |  | Risc de materiale/substanțe corozive       |
|  | Deschideți hayonul                                                     |  | Reglarea pe înălțime a scaunului                      |  | Risc de toxicitate acută                   |
|  | Volan, controlul înclinării                                            |  | Componentă a aparatului de climatizare                |  | Utilizați apă pentru stingerea incendiului |
|  | Rezervor de carburant                                                  |  | Utilizați camera de termoviziune cu infraroșu         |                                                                                       |                                            |
|                                                                                     |                                                                        | Nr. de identificare                                                                 |                                                       | Nr. versiune                                                                          | Data versiune                              |
|                                                                                     |                                                                        | GNW-ENRS-RO01                                                                       |                                                       | 01                                                                                    | 10/2024                                    |
|                                                                                     |                                                                        |                                                                                     |                                                       |                                                                                       | Pagina                                     |
|                                                                                     |                                                                        |                                                                                     |                                                       |                                                                                       | 4/4                                        |